

MaxSecurity[®]

BOTÓN DE START STOP

MANUAL DE USUARIO



(Opción)


Bloqueo del motor RFID. En modo de armado, cuando la tecla se acerca al círculo de detección (aproximadamente 2-5 cm), el sistema sonará Bi, lo que indica que el sistema está desarmado. De lo contrario, el botón de inicio no funcionará.

BOTÓN DE START STOP

Instalación para chip

Chart 1

La forma de liberar el bloqueo de la rueda: inserte la cuchilla en el orificio de bloqueo, luego gírela a la posición "ON".

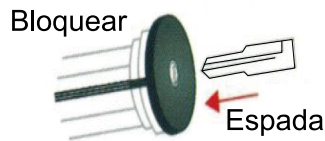

Haga coincidir la cuchilla con la llave original, luego inserte la cuchilla en el orificio de la cerradura, consulte la tabla, para que la rueda no se pueda bloquear, luego pegue el botón en la cara de la cerradura.


Chart 3



Saque la bobina de inducción original de la cerradura

Instrucciones de arranque / parada del motor:

ACC, ON, OFF estado de reciclaje

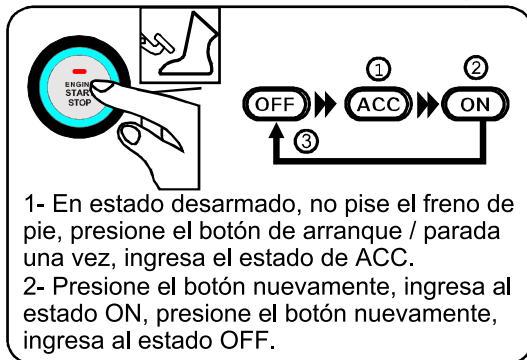

1- En estado desarmado, no pise el freno de pie, presione el botón de arranque / parada una vez, ingresa el estado de ACC.
2- Presione el botón nuevamente, ingresa al estado ON, presione el botón nuevamente, ingresa al estado OFF.

Parada del motor


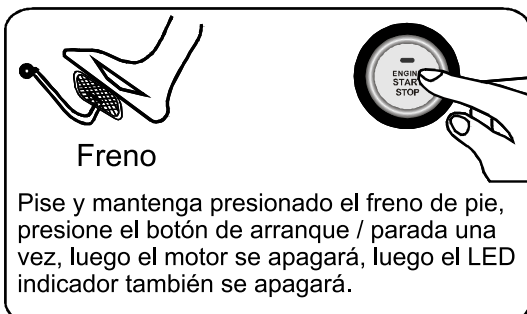


Chart 2

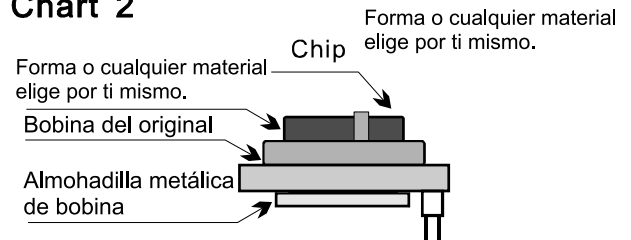

Recordatorio para instalar el chip

La señal del chip es débil para algunos tipos de automóviles, es difícil encender el automóvil cuando lo fija en la bobina.


La forma de resolver este problema es mejorar la señal de inducción del chip (consulte la tabla)

Chart 4




Put the original remote into the coil, make sure the induction of the chip and coil is good.

Arranque del motor

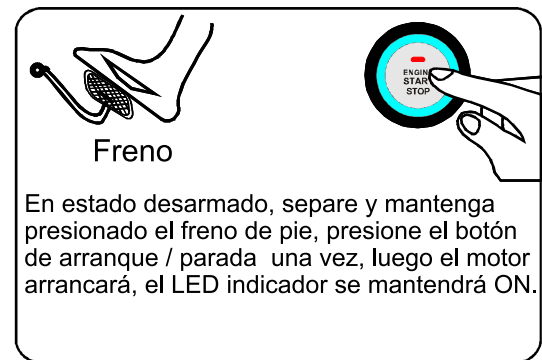

Pulsación larga arranque

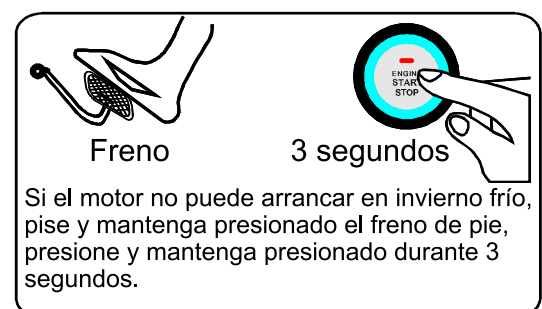



BOTÓN DE START STOP

1). Operación

Cuando ACC OFF, cuando el propietario legal con el auto de identificación se cierra al sensor, el timbre "Di Di" dos veces continuamente para indicar que el sistema está desarmado. (para pasar el inmovilizador) Arranque el vehículo en aproximadamente 30 segundos.

2). Empuje el arranque / parada el motor

En estado desarmado:

No pises el freno de pie

ACC ON, OFF estado de reciclaje

- (1). Presione brevemente el botón de arranque / parada una vez, ingresa al estado ACC.
- (2). Presione brevemente el botón de arranque / parada nuevamente, ingresa al estado ON.
- (3). Presione brevemente el botón de arranque / parada nuevamente, entra en estado OFF.

Pise y sostenga el freno de pie

Arranque / parada del motor

- (1). Cuando el motor está OFF, presione y suelte el botón de arranque / parada por una vez, para arrancar el motor, el LED del botón de control de arranque se mantendrá ON.
- (2). Cuando el motor está ON, presione y suelte el botón de arranque / parada por una vez, el motor deja de funcionar (el LED del botón de control de arranque se mantendrá OF

Pulsación larga arranque

Cuando la presión corta no puede arrancar el motor del automóvil en invierno frío, manteniendo presionada la tecla de arranque durante 3 segundos, el automóvil se encenderá.

3). Cuando el ignición está OFF, el timbre será "Di" una vez en 30 segundos, el inmovilizador se activará automáticamente.

4). Modo de reparación

- ① Coloque la tarjeta de identificación en el sensor, después de "Di Di --- Di Di" para los pitidos, quite la tarjeta de identificación, luego "Di" largo una vez, indique que ingresó al modo valet para el mantenimiento del automóvil.
- ② Recuperación del sistema: simplemente coloque la tarjeta de identificación cerca del sensor, luego "Di Di" para indicar la recuperación del sistema.

Notado: ① En este modo de reparación, el sistema no tiene función de armado

- ② El sistema entrará en modo de armado automáticamente 30 segundos cuando se conecte la alimentación

Método de eliminación de bloqueo del volante del automóvil

- Desenchufe el enchufe del cable de ON.
- Copie la llave de un automóvil, e insértela en el orificio de ignición, y gírela a la posición ACC, luego corte la llave, deje 1-2 mm de largo afuera en caso de que saque la llave en el futuro.

MaxSecurity®

BOTÓN DE START STOP

Diagrama de conexión de cable

